


Hur fungerar larmet?

Din fastighet har 2st larm kopplade till LTA-stationen, ett 230V blytljus utomhus och ett batteridrivet larm (2st. CR1616 batterier) monterat inomhus. Dessa larm varnar för hög nivå i tanken (båda larmen) eller strömavbrott (inomhuslarmet).

Inomhuslarmet har en frontpanel med testknapp till vänster, resetknapp till höger för summern och röd larmdiod i mitten.

Om batterierna håller på att ta slut indikeras detta med en något lägre larmsignal, även denna indikeringsignal kan stängas av med resetknappen. Om man är osäker på om det är ett högnivåalarm, strömavbrott eller ett batterilarm ska följande kontrolleras. →

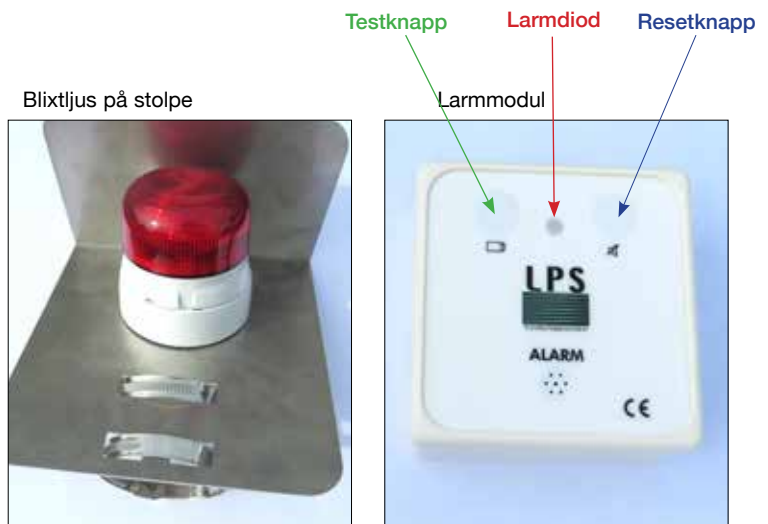

Indikerar blytljuset utomhus = kontakta Gästrike Vatten
Om inte blytljuset indikerar utomhus, men larmet inomhus signalerar= kontrollera pump och larmsäkringarna inne i elcentralen och ute i pumpstationen. Är säkringarna hela, byt batterier i larmenhet enligt följande instruktion.



1. Öppna locket genom att försiktigt trycka upp snäplåset med en liten skruvmejsel



2. Demontera knappcellerna med skruvmejsel. Dessa skjuts loss i sidled.



3. Montera de nya knappcellerna för hand, 2 st ovanpå varandra. Dessa skjuts tillbaka i omvänd ordning, under metallskenan.



Testa larmet genom att trycka på larmknapp till vänster. Larmet ska då ge ifrån sig ljud samt lysa.

OM DETTA HÄNDER	BLIXTLJUS	LARMMODUL	VAD SKA GÖRAS?
Högnivå larm	Blytljus aktivt utomhus	Larm signalerar aktivt inomhus	Kontakta Gästrike Vatten
Strömavbrott	–	Larm signalerar aktivt inomhus	Kontrollera säkringar
Batterilarm	–	Larm signalerar låg signal	Byt batteri